


Pappfäste.

- Infästningsavstånd MAX 1800mm
- Montage med både horisontal och vertikal profil
- Material 3mm, Z275, varmförzinkad och pulverlackad



Verktögskrav:
19mm hylsa
6mm insex

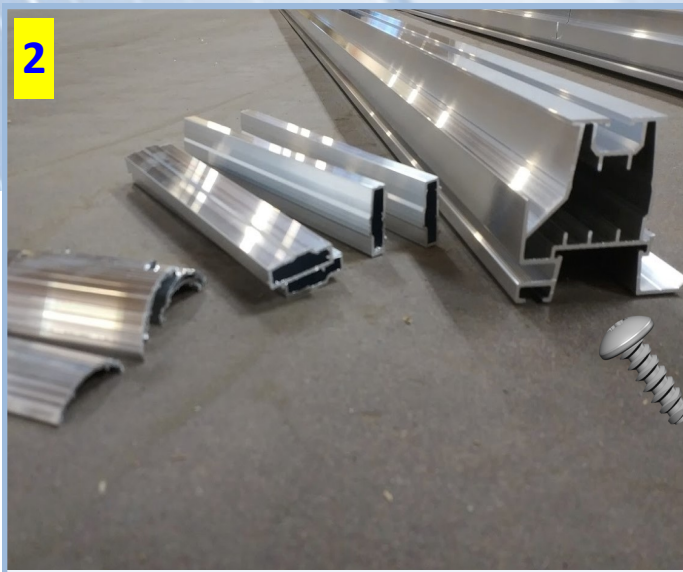

Pappfästet är ett fäste som ställer krav på att det finns en M10 skruv som sticker upp ur taket, normalt når man dit genom att svetsa en stödplåt i papptaket. Vid tillfällen där man har en taklutning på mer än 15 grader och ett spontat tak under pappen kan det vara tillåtet att använda stockskruv, man bör dock då förstärka taket med en svetsad pappbit på 200x200mm vid infästningen. Vid båda dessa infästningar krävs en EPDM-tätning (art: 410132p)

Avstånden mellan infästningar ska vara 1800mm eller mindre. Första infästningen i varje rad börjar ca 400mm in på profilen. Du har alltså ett överhäng på ca 400mm.

En beskrivning på hur stödplåten ska svetsas hänvisar vi till dokument nr. 019

Efter att du fått dit samtliga takfästen ska ALU-Profil "380984" monteras. För beskrivning på hur det ska göras så ska du följa beskrivningen "dokumentnummer 010".